

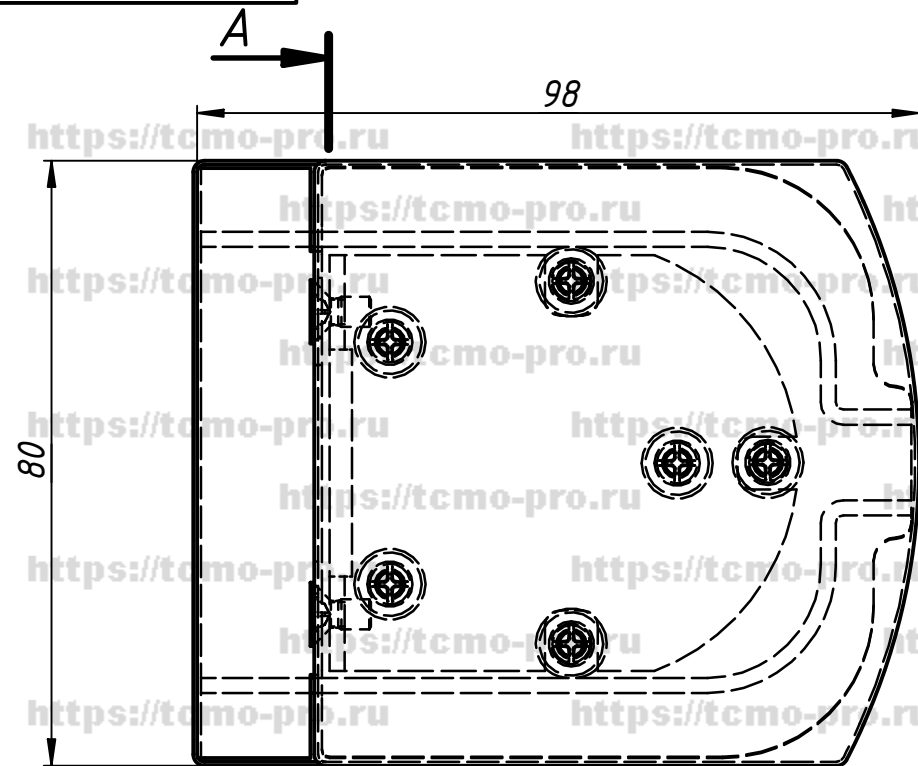
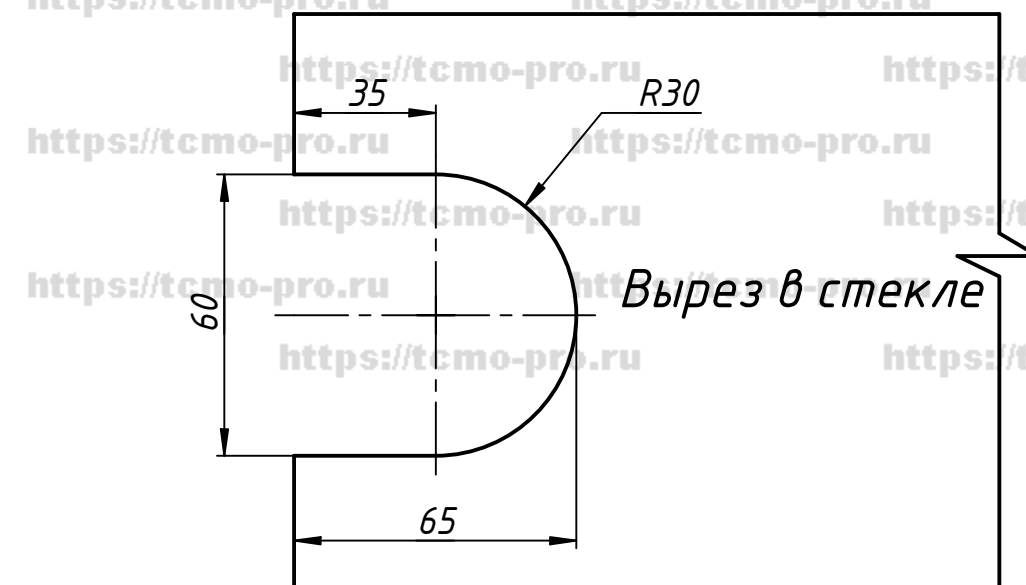


Перв. примен.	
Справ. №	
A	
Подп. и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

122-592DF

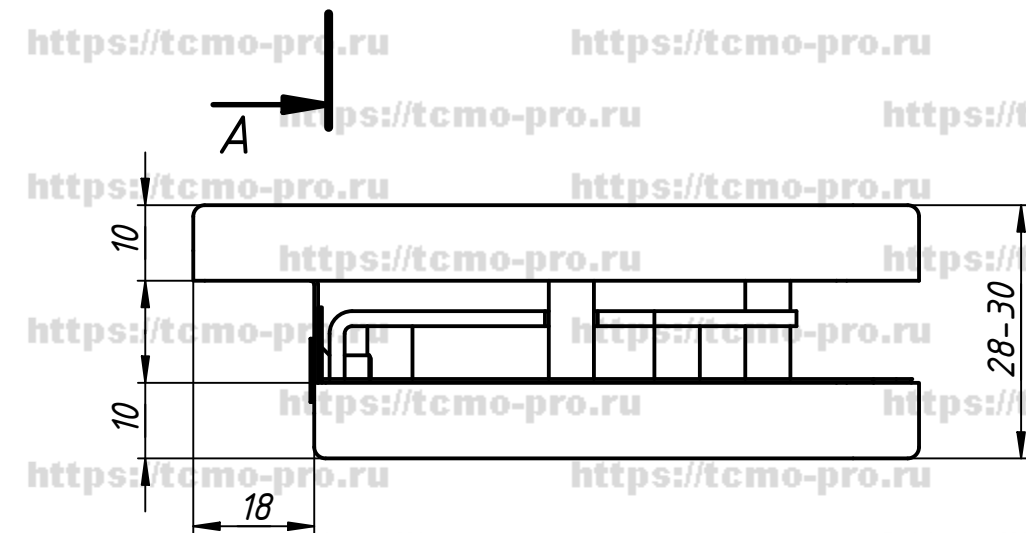

A-A (1:1)

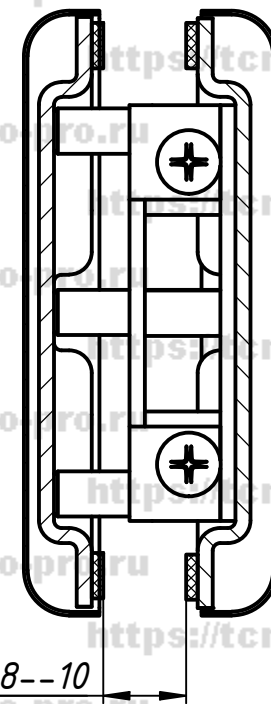

1. Для установки на стекло 8 мм необходимо использовать комплектные прокладки

					122-592DF			
					Ответная часть на стекло для замка 122-592AF	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		user		02.08.2018				
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								